


## SONEL MPI-506

### Das Gerät zeigt «Supp Batt» an, es können keine Messungen durchgeführt werden

Wird das Gerät zum Ersten Mal in Betrieb genommen, werden die Grundeinstellungen angezeigt. Der Anwender kann mit den Pfeiltasten «hoch/runter» auswählen, ob das Gerät mit Akkus oder Batterien betrieben werden soll. Dies hat Einfluss auf die Anzeige des Ladestandes.

Normalerweise kann die Auswahl «BATT» übernommen werden. Um die Einstellung zu speichern und das Setup zu verlassen muss die Taste «**ENTER**» **lange gedrückt werden** (> 3 Sekunden).

Die Grundeinstellungen können jederzeit wieder angepasst werden, indem das ausgeschaltete Gerät durch gemeinsames drücken der Tasten  +  einschaltet.

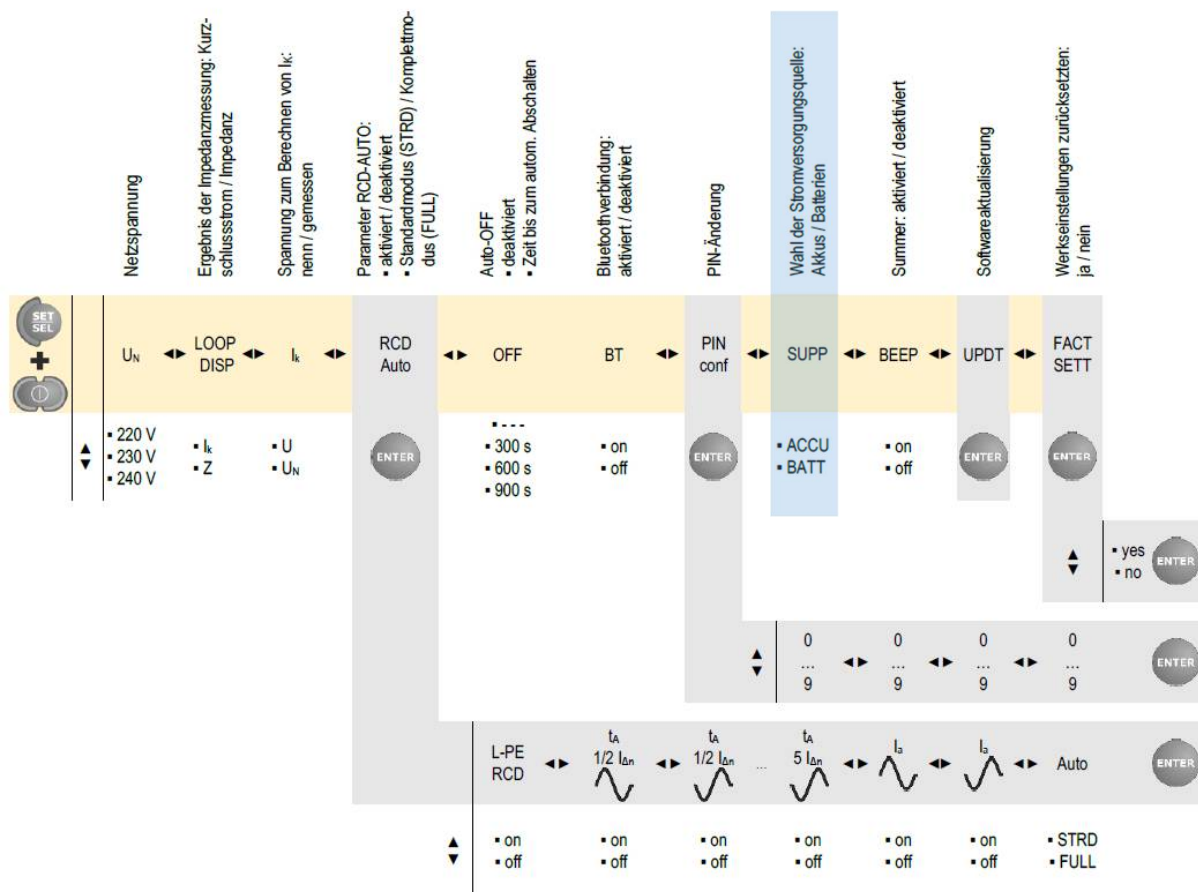

April 2021/Recom Electronic AG

#### So profitieren Sie bei uns

- ✓ Persönliche Beratung
- ✓ Kostenlose Gerätevorführung
- ✓ Kurze Lieferzeiten
- ✓ Faire Preise
- ✓ Keine Mindestbestellmengen
- ✓ Reparatur- und Kalibrierservice